

YP-Q1

MP3 plejer

korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš
proizvod na
www.samsung.com/global/register



karakteristike vašeg novog MP3 plejera

Zgodan. Pаметan. Pouzdan. I mnogo zabave. Vaš novi MP3 player je sve to i više. Savremena tehnologija ovog MP3 playera daje bogat zvuk, žive slike i igre pune akcije. Zvoljećete svoj novi MP3 player bilo da vežbate, preuzimate omiljene melodije, gledate video zapise, igrate igre ili slušate FM radio. Posle samo jedne upotrebe pitaćete se kako ste uopšte mogli da živite bez njega.

JOŠ RAZNOVRSNIJE MULTIMEDIJE

Zovemo ga MP3 plejer, ali on je mnogo više od toga. On vam omogućava da gledate slike, tekst, i video klipove, da slušate FM radio i igrate igrice.

NAVIGACIJA NA DODIR!

Možete dodirnuti senzorsku pločicu za navigaciju kroz menije.

DIZAJN LCD EKRANA U BOJI

Žive boje i slike se isporučuju na LCD ekran.

SLOBODA IZBORA VAŠIH OMILJENIH PESAMA SA MP3 PLEJEROM!

Možete kreirati spisak za reprodukciju vaše omiljene muzike.

DUŽE VREME REPRODUKCIJE I KRAĆE VREME PREUZIMANJA!

Potpuno napunjena baterija može da reprodukuje najviše 30 časova muzike ili 4 časa video zapisa.











Vremena preuzimanja su kraća. Zbog svoje kompatibilnosti sa USB 2.0, ovaj plejer je mnogo brži od modela sa USB 1.1.

AKUSTIČNO ČUDO

Vaš novi MP3 plejer ima ugrađeni DNSe™ (mašina za digitalni prirodni zvuk), jedinstvenu Samsungovu tehnologiju zvuka koja je kreirana da isporučuje bogatiji i dublji zvuk za neverovatno iskustvo slušanja.

sigurnosne informacije

Što ikone i znakovi u ovom uputstvu za upotrebu znače:

 UPOZORENJE	Znači da postoji rizik od smrti ili ozbiljne povrede.
 OPREZ	Znači da postoji potencijalni rizik od povrede ili materijalne štete.
 OPREZ	Da biste smanjili rizik od vatre, eksplozije, strujnog udara ili povrede prilikom korišćenja vašeg MP3 plejera, sledite sledeće osnovne mere predostrožnosti:
 NAPOMENA	Znači uputstva ili referentne stranice koje mogu biti korisne prilikom rada sa vašim plejerom.
	NE pokušavajte.
	NE rasklapajte.
	NE dodirujte.
	Strogo pratite uputstva.
	Uvek izvucite utikač iz utičnice.
	Pozovite servisni centar za pomoć.

Ovi znakovi upozorenja su ovde da spreče da se ne ozledite vi ili neko drugi. Molimo da ih se striktno pridržavate.

Nakon što ste pročitali ovaj deo, spremite ga na sigurno mesto za buduće potrebe.

sigurnosne informacije

Ovo uputstvo opisuje kako se pravilno koristi vaš novi mp3 plejer. Pažljivo ga pročitajte da biste izbegli oštećivanje plejera i da se ne biste povredili.

Posebnu pažnju obratite na sledeća sigurnosna upozorenja:

ZAŠTITITE SE



- Nemojte samostalno da demontirate, popravljate ili menjate ovaj proizvod.



OPREZ

- Ne izlažite uređaj vlazi i ne bacajte ga u vodu. Ako se proizvod navlaži, ne uključujte ga, jer biste mogli da budete izloženi električnom udaru. Umesto toga, kontaktirajte najbliži Samsungov servisni centar za pomoć kupcima.



OPREZ

- Ne koristite ovaj proizvod kada grmi i seva. U suprotnom, to može prouzrokovati kvar ili električni udar.
- Ne nosite slušalice za uvo dok vozite bicikl, automobil ili motor. To može dovesti do ozbiljnih nesreća, a u nekim regionima je i zabranjeno zakonom. Nošenje slušalica za uvo u toku šetnje ili džogiranja na putu, a naročito prilikom prelaženja ulice, može dovesti do ozbiljne nesreće.
- Za vašu sigurnost, obezbedite da kabl slušalica za uvo ne smeta vašoj ruci ili okolnim predmetima dok vežbate ili hodate.



UPOZORENJE

- Ne stavljajte proizvod na mesta pod parom, prašnjava ili čađava mesta, zato što takve sredine mogu prouzrokovati požar ili električni udar.

ZAŠTITITE SE



UPOZORENJE

- Ukoliko u dužem vremenskom periodu koristite slušalice za uvo ili naglavne slušalice, može doći do oštećenja sluha. Ako se izlažete jačini zvuka većoj od 85db u dužem vremenskom periodu, možete štetno da delujete na svoj sluh. Što je jačina zvuka veća, to oštećenje vašeg sluha može biti ozbiljnije (običan razgovor se vodi na 50 do 60db, dok je saobraćajna buka oko 80db). Izričito se preporučuje da se jačina zvuka podese na srednji nivo (srednji nivo je obično manji od 2/3 maksimalnog).
- Ako u uvu (ušima) čujete zvonjenje, smanjite nivo jačine zvuka ili prestanite da koristite slušalice za uvo ili naglavne slušalice.

ZAŠTITITE VAŠ MP3 PLEJER



- Ne ostavljajte plejer na temperaturama preko 95°F (35°C), kao npr. u sauni ili parkiranom vozilu.
- Ne izlažite plejer jakom udaru zbog pada.
- Ne stavljajte teške predmete na plejer.
- Sprečite prodor stranih čestica ili prašine u proizvod.
- Ne stavljajte proizvod blizu magnetnih objekata.



- Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubljenje podataka.
- Koristite samo opremu koju je obezbedio ili odobrio Samsung.



OPREZ

- Ne prskajte proizvod vodom. Nikada nemojte čistiti proizvod hemijskim supstancama kao što su benzen ili razređivač, jer mogu prouzrokovati požar, električni udar ili oštećivanje površine.



OPREZ

- Nepoštovanje ovih sigurnosnih uputstava može dovesti do telesne povrede ili oštećenja proizvoda.



NAPOMENA

- Preporučujemo vam da ovo korisničko uputstvo štampate u boji i da izaberete opciju "Fit to Page" (Prilagodi strani) u opcijama za štampanje radi bolje preglednosti.

sadržaj

OSNOVE

10

- 10 Šta se nalazi u pakovanju
- 11 Vaš MP3 plejer
- 14 Prikazi na ekranu
- 17 Korišćenje tastera osetljivih na dodir
- 18 Punjenje baterije
- 19 Održavanje baterije
- 19 Uključivanje i isključivanje
- 20 Reprodukovanje muzike
- 20 Kontrola jačine zvuka
- 21 Onemogućavanje tastera
- 21 Traženje datoteka pomoću
"Pregledača datoteka"
- 22 Brisanje datoteka preko „Pregledača
datoteka“
- 23 Promena postavki i parametara
- 23 Postavke za stil menija
- 24 Postavke za zvuk
- 25 Postavke displeja
- 26 Postavke za jezik
- 27 Postavke datuma i vremena
- 28 Sistemske postavke
- 32 **Resetovanje sistema**

EMODIO

33

- 33 Zahtevi za računar
- 34 Instaliranje programa Emodio
- 35 Upotreba programa Emodio

sadržaj

SLUŠANJE MUZIKE

36

- 36 Slušanje po kategoriji
- 38 Pauziranje
- 38 Pretraživanje u okviru numere
- 38 Reprodukcijska od početka trenutne numere
- 38 Reprodukovanje prethodne numere
- 38 Reprodukovanje sledeće numere
- 39 Kreiranje spiska za reprodukciju na vašem mp3 plejeru
- 40 Reprodukovanje spiska za reprodukciju
- 41 Brisanje datoteke iz spiska za reprodukciju
- 41 Brisanje svih datoteka iz spiska za reprodukciju
- 42 Korišćenje muzičkog menija

GLEĐANJE VIDEO ZAPISA

54

- 54 Gledanje video zapisa
- 54 Pauziranje
- 55 Da pređete na određeni kadar
- 55 Da reprodukujete prethodnu video datoteku
- 55 Da reprodukujete sledeću video datoteku
- 56 Korišćenje video menija

sadržaj

GLEĐANJE SLIKA

58

58

Gledanje slika

59

Korišćenje menija za slike

ČITANJE TEKSTA

64

64

Čitanje teksta

65

Korišćenje menija za tekst

SLUŠANJE FM RADIJA

71

71

Slušanje fm radija

71

Da upotrebite funkciju isključivanja zvuka

72

Da tražite FM stanice

73

Korišćenje menija FM radija

GLEĐANJE PODKASTA

80

80

Gledanje podkasta

sadržaj

UŽIVANJE U PRIMA PAKETU

81

- 81 Glasovno snimanje
- 83 Igranje video igrice
- 85 Pregledavanje svetske karte
podzemnih železnica

REŠAVANJE PROBLEMA

86

- 86 Rešavanje problema

DODATAK

89

- 89 Struktura menija
- 90 Specifikacije proizvoda
- 92 Licenca

osnove

ŠTA SADRŽI PAKOVANJE


Vaš novi mp3 plejer se isporučuje sa ovom opremom. Ukoliko nešto od ovoga nedostaje, pozovite vaš najbliži Samsung servisni centar za pomoć kupcima.




Plejer



Slušalice za uvo

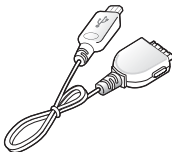


USB kabl



Instalacioni CD

Oprema u vašem pakovanju može da izgleda malo drugačije od ovoga.

VAŠ MP3 PLEJER

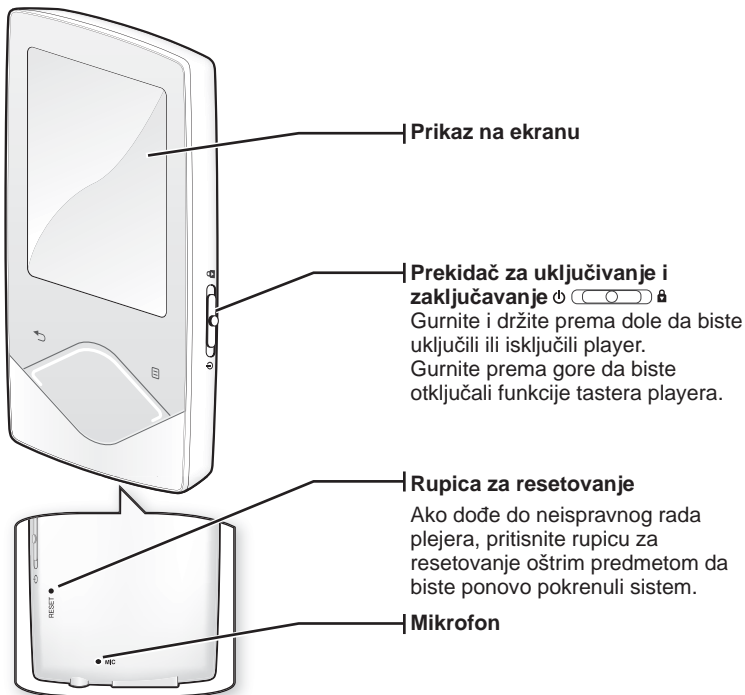

VAŠ MP3 PLEJER (NASTAVAK)

Ovi tasteri su tasteri "osetljivi na dodir".

Taster za meni

Dodirnite da biste prikazali meni.

Taster za pojačavanje zvuka

Dodirnite da biste povećali jačinu zvuka ili da biste prešli na gornju stavku/meni.

Taster za nazad

Dodirnite da biste prešli na prethodni ekran.

Pritisnite i kratko zadržite da biste prešli na ekran glavnog menija.

Levi taster pregledača datoteka

Pritisnite da biste prešli na prethodnu numeru/meni ili da pustite numeru koja je u toku od početka.

Pritisnite i kratko zadržite za brzo pretraživanje numera.

Taster za reprodukciju/pauzu, izbor

Pritisnite da biste izabrali reprodukciju/pauzu i funkciju ili da pređete na sledeći ekran.


Taster za utišavanje zvuka

Dodirnite da biste smanjili jačinu zvuka ili da biste prešli na donju stavku/meni.


Desni taster pregledača datoteka

Dodirnite da biste prešli na sledeću numeru/meni.

Pritisnite i kratko zadržite za brzo pretraživanje numera.

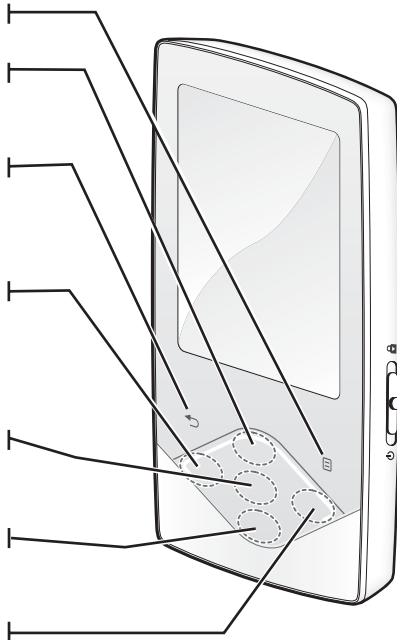

VAŠ MP3 PLEJER (nastavak)

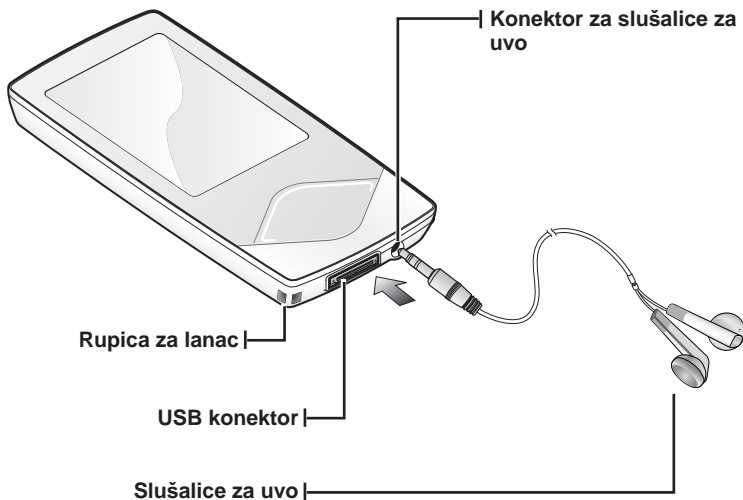


Označen sa "L" za levu slušalicu za uvo i sa "R" za desnu slušalicu za uvo. Takođe služi kao antena za FM radio u MP3 plejeru.

Isključivanje slušalica tokom reprodukcije muzike privremeno zaustavlja reprodukciju.

PRIKAZI NA EKRANU

Muzika

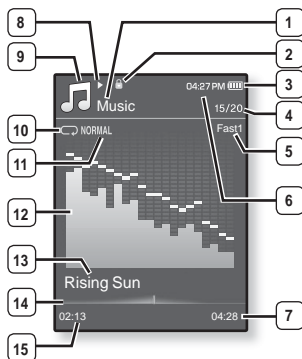

1	Indikator roditeljskog menija
2	Indikator zaključanosti
3	Status baterije
4	Indikator numere koja se trenutno reprodukuje / Ukupan broj numera
5	Indikator brzine reprodukcije
6	Trenutno vreme
7	Ukupno vreme reprodukcije
8	Indikator reprodukovanja/ privremenog zaustavljanja/traženja
9	Indikator muzičkog moda
10	Indikator moda reprodukcije
11	Indikator DNSe moda
12	Ekran za reprodukciju muzike
13	Naslov pesme
14	Statusna traka reprodukcije
15	Trenutno vreme reprodukcije




NAPOMENA

- Slike ekrana služe samo kao ilustracija. Stvarni izgled može biti drugačiji.
- Nakratko nestaju sve informacije osim ekrana reprodukcije muzike. Da biste ih ponovo prikazali, dodirnite bilo koji taster.


PRIKAZI NA EKRANU (NASTAVAK)

Video

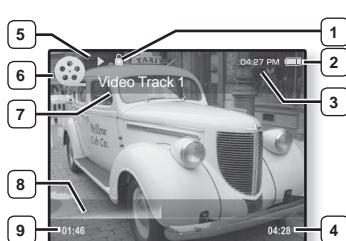

- | | |
|---|---|
| 1 | Indikator zaključanosti |
| 2 | Status baterije |
| 3 | Trenutno vreme |
| 4 | Ukupno vreme reprodukcije |
| 5 | Indikator reprodukovanja/
privremenog zaustavljanja/
traženja |
| 6 | Indikator video moda |
| 7 | Ime datoteke |
| 8 | Statusna traka reprodukcije |
| 9 | Trenutno vreme reprodukcije |

Slika

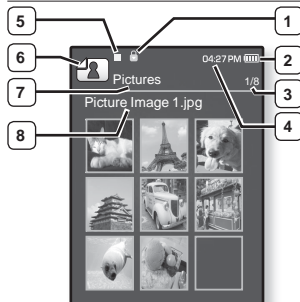


[Ekran pregleda]

- | | |
|---|---|
| 1 | Indikator zaključanosti |
| 2 | Status baterije |
| 3 | Indikator trenutne datoteke /
Ukupan broj datoteka |
| 4 | Trenutno vreme |
| 5 | Status reprodukcije pesme |
| 6 | Indikator moda za slike |
| 7 | Indikator roditeljskog menija |
| 8 | Ime datoteke |

PRIKAZI NA EKRANU (NASTAVAK)

FM radio

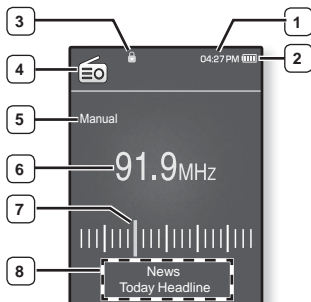

1	Trenutno vreme
2	Status baterije
3	Indikator zaključavanja/ alarma/tajmera za isključivanje
4	Indikator radio moda
5	Indikator ručno/unapred podešene stanice
6	Indikator trenutne frekvencije (MHz)
7	Indikator lokacije frekvencije
8	RDS indikator



NAPOMENA


▪ Šta je RDS?

Sistem radio podataka (RDS) pruža prijem i prikaz poruka kao što su informacije o radio-emisijama. Na ekranu se prikazuju informacije o programu, kao što su vijesti, sport ili muzika, i informacije o radio stanicama.

- Ako je FM signal slab, RDS informacije se možda neće prikazati.

KORIŠĆENJE TASTERA OSETLJIVIH NA DODIR

Dodirnite prstom taster osetljiv na dodir.

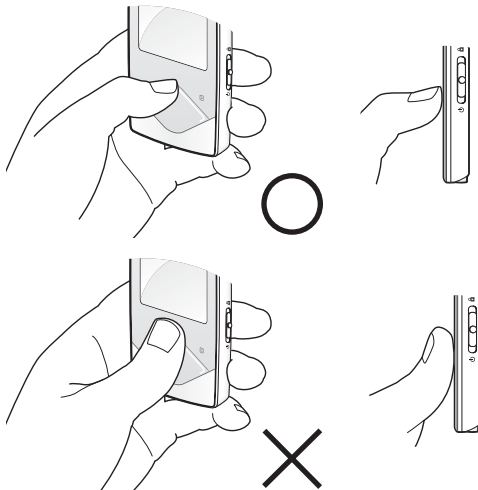


NAPOMENA

- Da biste sprečili oštećivanje tastera osetljivog na dodir, za rad sa njim koristite samo svoje prste, a ne druge predmete.
- Ne dodirujte taster osetljiv na dodir ako vam prsti nisu čisti.
- Ne dodirujte taster osetljiv na dodir ako nosite rukavice.
- Taster osetljiv na dodir možda neće funkcionisati ako koristite nokat ili drugi pribor, kao što je hemijska olovka.

PUNJENJE BATERIJE

Napunite je pre prvog korišćenja plejera i ako ga niste koristili duže vreme. Baterija za MP3 player će se potpuno napuniti za oko 3 časa, iako ukupno vreme punjenja zavisi od okoline vašeg računara.

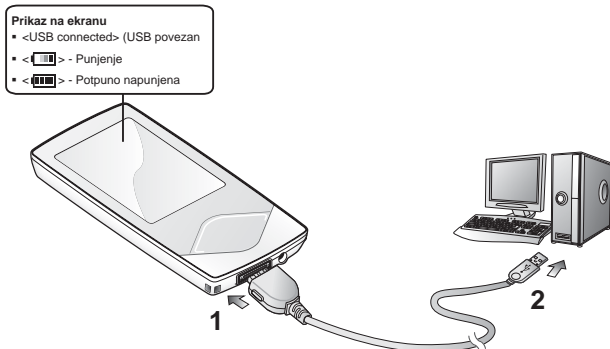

1. Povežite veći kraj USB kabla u USB konektor na donjem delu plejera.
2. Povežite USB kabl na USB port (•↔•) vašeg računara.

ODRŽAVANJE BATERIJE

Baterija će trajati duže ako sledite ove jednostavne smernice za održavanje i čuvanje playera.

- Bateriju punite na temperaturama od 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne prepunjujte je (duže od 12 sati).
Prekomerno punjenje ili pražnjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vek baterije se postepeno prirodno smanjuje sa vremenom.




- Ako punite plejer dok je povezan na laptop računar, obezbedite da je baterija laptopa, takođe, potpuno napunjena ili da je laptop priključen na izvor električne energije.



- Punjivu bateriju, koja je ugrađena u ovaj proizvod, ne može zameniti korisnik. Obratite se vašem distributeru za informacije o njihovoj zameni.




UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Uključivanje

Gurnite i držite prekidač [  ] prema donjoj strani playera.

- Napajanje se uključuje.

Isključivanje

Ponovo gurnite i držite prekidač [  ] prema donjoj strani playera.

- Napajanje je sada isključeno.



- Vaš mp3 će se automatski isključiti ako se u modu pauze ne pritisne ni jedan taster u određenom vremenskom periodu. Fabrička postavka za **<Auto Power Off>** (Automatsko isključivanje) je 1 minut, ali vi možete da promenite to vreme. Vidi stranu 29 za više informacija.



REPRODUKOVANJE MUZIKE


Na novi MP3 player učitajte muzičke datoteke pomoću softvera EmoDio.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a onda dodirnite taster **[Izaberi]**.
3. Željenu muzičku datoteku izaberite pomoću tastera **[Gore, Dole]** i **[Izaberi]**.
4. Dodirnite taster **[Izaberi]** da biste reprodukovali izabranu muzičku datoteku.
 - Muzička datoteka će početi da se reprodukuje.



NAPOMENA


- Dodirnite [↵] da biste prešli na prethodni ekran.
- Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

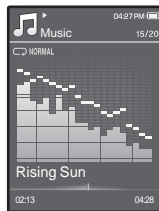

KONTROLA JAČINE ZVUKA





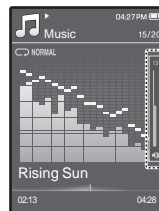

Dodirnite taster **[Gore, Dole]**.


- Videćete ikonu za kontrolu jačine zvuka.
- Jačina zvuka se može podešavati u opsegu od 0 do 30.
- Dodirnite taster [Gore] da biste povećali jačinu zvuka i dodirnite [Dole] da biste je smanjili.



ONEMOGUĆAVANJE TASTERA

Funkcija zaključavanja onemogućava sve ostale tastere mp3 plejera, tako da ukoliko slučajno udarite u nešto - u toku treninga, na primer – vaša muzika neće biti prekinuta.

1. **Prekidač** [  ] gurnite prema vrhu playera da biste omogućili funkciju zaključavanja.
2. **Prekidač** [  ] gurnite prema dnu playera da biste otpustili funkciju zaključavanja.

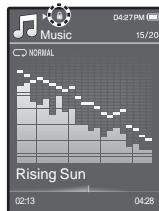

TRAŽENJE DATOTEKA PREKO „PREGLEDAČA DATOTEKA“

Jednostavnije pretražujte datoteke korišćenjem funkcije “Pregledača datoteka”

1. Pritisnite i držite [] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<File Browser>** (Pregledač datoteka), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Pojavljuje se spisak direktorijuma <File Browser> (Pregledač datoteka) koji sadržava direktorijume “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Games, Recorded Files i My Pack” (Muzika, Spisak pesama, Video, Slike, Prenos podataka, Tekstovi, Igre, Snimljene datoteke i Moja grupa).

3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni direktorijum.


4. Dodirnite **taster [Izaberi]** da bi se u izabranom direktorijumu pojavio spisak datoteka.

- Dodirnite [] da biste prešli na prethodni ekran.

5. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željenu datoteku.


6. Dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Počinje reprodukcija datoteke.

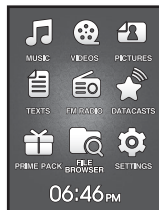

BRISANJE DATOTEKA PREKO „PREGLEDAČA DATOTEKA“

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<File Browser>** (Pregledač datoteka), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - U <File Browser> (Pregledaču datoteka) se prikazuje spisak datoteka.
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni direktorijum, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku koju želite da obrišete, a zatim dodirnite [⌫].
5. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Delete>** (Obriši), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojaviće se prozor za potvrdu.
6. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izabrana datoteka će biti obrisana.

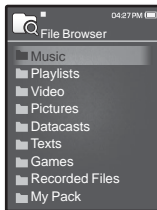

OPREZ

- Kada se datoteke obrišu, one se više ne mogu vratiti.



NAPOMENA

- Trenutno reprodukovana datoteka neće biti obrisana.
- Direktorijum <My Pack> (Moja grupa) pregledača datoteka <File Browser> je direktorijum u kojem se pohranjuju DNSe datoteke prenesene pomoću programa <EmoDio>. Za ostale informacije o DNSe-u, pogledajte priručnik za program <EmoDio>.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA

Vaš mp3 plejer ima postavke i parametre koji su podešeni u fabrici. Međutim, ove unapred postavljene vrednosti možete promeniti i tako prilagoditi vaš plejer.




NAPOMENA

- Dodirnite [↵] da biste prešli na prethodni ekran.
Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

Menu Style Settings

You can change the menu design and font and delete the background image of the main menu.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Menu Style>** (Stil menija), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni < Menu Style > (Stil menija).
4. Funkcije postavite pomoću **tastera [Gore, Dole]** i **[Izaberi]**.
 - Dodirnite taster [Izaberi] da biste pomerili do sledeće stavke ili izabrali meni.
 - Dodirnite taster [Gore, Dole] za kretanje na gore ili na dole u trenutnom meniju.

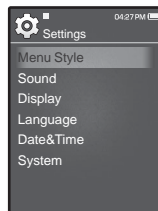

Opcije za podešavanje stila menija


- **Menu Design (Izgled menija)** : Možete promeniti stil ekrana glavnog menija. Izaberite stavku <Matrix> (Matrica), <My Skin> (Moja maska).
- **Font (Slova)** : Možete promeniti vrstu slova jezika u meniju. Izaberite jednu od 3 vrste slova. Za neke jezike menija biće onemogućena opcija (Slova).
- **Reset My Skin (Resetuj moju masku)** : Inicijalizuje da se slika pozadine ekranskog prikaza vrati na svoju podrazumevanu sliku.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Postavke za zvuk

Možete podesiti glavni EQ (ekvilajzer), bip ton, ograničenje jačine zvuka.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite taster [Gore, Dole, Levo, Desno] da biste izabrali <Settings> (Postavke), a onda dodirnite taster [Izaberi].
 - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite taster [Gore, Dole] da biste izabrali <Sound> (Zvuk), a onda dodirnite taster [Izaberi].
 - Pojavljuje se meni <Sound> (Zvuk).
4. Funkcije postavite pomoću tastera [Gore, Dole] i [Izaberi].

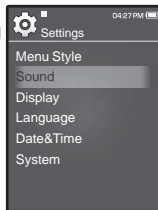

Sound Setting Options


- **Master EQ (Glavni EQ)** : Možete optimizirati postavke za zvuk. Dodirnite taster [Levo, Desno] da biste izabrali frekvenciju koju želite da podesite. Dodirnite taster [Gore, Dole] da biste podesili nivo izabrane frekvencije, a onda dodirnite taster [Izaberi].
- **Beep Sound (Bip ton)** : Uključuje ili isključuje bip ton za tastere. Izaberite <Off>(Isk.) i <On> (Uklj.).
- **Volume Limit (Ograničenje jačine zvuka)** : Možete sprečiti oštećivanje sluha tako što ćete podesiti ograničenje za jačinu zvuka pri korišćenju slušalica za uvo. <On> (Uklj.) će ograničiti maksimalnu jačinu zvuka na nivo 15. Kada je ograničenje jačine zvuka postavljeno na <Off> (Isk.), maksimalna jačina zvuka je 30. Čak i ako ste izabrali <Off> (Isk.), jačina zvuka će se vratiti na 15 radi sprečavanja oštećivanja sluha kada ponovo uključite plejer.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Postavke displeja

Promenite vreme isključivanja prikaza i osvetljenje ekrana.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Display>** (Prikaz), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Display> (Displej).
4. Funkcije postavite pomoću **tastera [Gore, Dole]** i **[Izaberi]**.

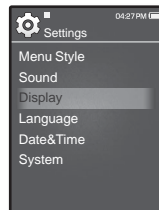

Opcije za podešavanje displeja


- **Displej Off (Displej isk.)** : Ako se ni jedan taster ne dodirne izvesno vreme, ekranski prikaz se automatski isključuje. Izaberite <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min> (1 min.), <3 min> (3 min.), <5 min> (5 min.) ili <Always On> (Uvek uklj.). Zatim pritisnite bilo koji taster za ponovno uključivanje ekrana.
 - **Brightness (Osvetljenost)** : Možete podesiti osvetljenje prikaza na ekranu. Izaberite nivo od <0-10>, gde je 10 najsvetlije.
-

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Postavke za jezik

Kod vašeg novog mp3 plejera, meniji se mogu podesiti na jedan od nekoliko jezika. Možete lako da pređete na jezik koji želite.

1. Pritisnite i držite [**↵**] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Language>** (Jezik), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak <Language> (Jezik).
 - <English>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni jezik, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

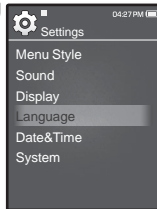

NAPOМЕНА


- Podržani jezici se mogu menjati ili dodavati.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Postavke datuma i vremena

Postavite trenutni datum i vreme.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Date&Time>** (Datum i vreme), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni Time Set (Postavka vremena).
4. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste pomerili do **<YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM>** (GODINA, MESEC, DATUM, ČAS, MIN, PRE PODNE/POSLE PODNE), a onda dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste postavili svaku stavku.
5. Dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se prozor za potvrdu čuvanja.
6. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Datum i vreme će biti sačuvani.

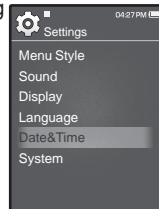


PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Sistemske postavke

Izaberite tajmer za isključivanje, početni režim, automatsko isključivanje, unapred zadatu postavku koja vam odgovara.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<System>** (Sistem), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <System> (Sistem).
4. Funkcije postavite pomoću **tastera [Gore, Dole]** i **[Izaberi]**.

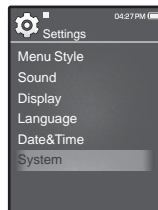

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Opcije za podešavanje sistema

- **My Profile (Moj profil)** : Možete da postavite vaše ime i datum rođenja. Pogledajte strane 30 i 31.
- **Sleep (Tajmer za isključivanje)** : Automatski isključuje napajanje po isteku podešenog vremena. Izaberite <Off> (Isk.), <15 min> (15 min.), <30 min> (30 min.), <60 min> (60 min.), <90 min> (90 min) ili <120 min> (120 min.).
- **Start Mode (Početni mod)** : Možete da postavite početni ekran koji se prikazuje kada uključite player. Izaberite stavku <Main Menu> (Glavni meni) i <Last State> (Poslednje stanje). Izaberite <Main Menu> (Glavni meni) da bi se sistem pokrenuo sa ekranom glavnog menija, a <Last State> (Poslednje stanje) će koristiti poslednje korišćeni ekran.
- **Auto Power Off (Automatsko isključivanje)** : Automatski isključuje napajanje kada se jedinica nalazi u privremeno zaustavljenom modu i ako se nijedan taster ne pritisne unutar prethodno postavljenog vremena. Izaberite <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min> (1min), <3min> (3min), <5min> (5min) ili <Always On> (Uvek uklj.).
- **Default Set (Podrazumevane postavke)** : Vraća sve postavke na podrazumevane vrednosti. Izaberite <Yes> (Da) ili <No> (Ne). <Yes> (Da) vraća sve postavke na podrazumevane vrednosti. <No> (Ne) otkazuje podrazumevane postavke.
- **Format (Formatiranje)** : Formatira internu memoriju. Izaberite <Yes> (Da) ili <No> (Ne). Ako izaberete <Yes> (Da), interna memorija će biti formatirana i sve datoteke u plejeru će biti obrisane. Ako izaberete <No> (Ne), interna memorija se ne formatira. Proverite pre formatiranja.
- **About (O)** : Dodirnite taster [Levo, Desno] da biste proverili verziju ugrađenog programa, kapacitet memorije i broj datoteka. <Firmware Ver.> (Verzija ugrađenog programa) prikazuje trenutnu verziju ugrađenog programa. <Memory> (Memorija) - <Used> (Iskorišćeno) označava iskorišćenost; <Available> (Dostupno) označava preostali kapacitet; a <Total> (Ukupno) označava ukupni kapacitet memorije. <Files> (Datoteke) – Možete da proverite broj muzičkih datoteka, video zapisa, slika, tekstova i celih datoteka.
- **Demo Mode (Demo mod)** : Ako ovu stavku postavite na <On> (Uključeno), player ponavlja reprodukovanje isečka u video direktorijumu. Da biste se vratili na prethodni ekran, dodirnite dodirni taster.







NAPOMENA


▪ U vezi ugrađene memorije

1GB=1.000.000.000 bajtova : stvaran formatirani kapacitet može biti manji budući da unutrašnji fabrički softver koristi deo memorije.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Postavljanje stavke My Name (Moje ime)

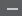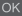1. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<My Profile>** (Moj profil), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<My Name>** (Moje ime), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se prozor Rename My Name (Preimenuj stavku Moje ime).
3. Ime uređaja promenite pomoću **tastera [Gore, Dole, Levo, Desno]** i **[Izaberi]**.
 - [] : Mod unosa se menja iz velikih slova na mala slova engleskog jezika i na brojeve.
 - [] : Znakove možete da obrišete jedan po jedan.
 - [] : Možete da umetnete '–'.
 - [] : Potvrdite vašu promenu.
 - Kada završite sa postavljanjem imena, vaše ime ćete videti kada uključite player.

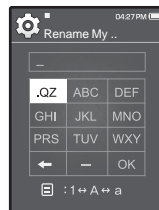


PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (NASTAVAK)

Postavljanje stavke My Birthday (Moj rođendan)




- **Pre nego što počnete** - Prvo, trebate da postavite časovnik za trenutno vreme. Pogledajte na strani 27.

1. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<My Profile>** (Moj profil), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<My Birthday>** (Moj rođendan), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se prozor Edit My Birthday (Uredi stavku Moj rođendan).
3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste pomerili do **<YEAR, MONTH, DATE>** (GODINA, MESEC, DATUM), a onda dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste postavili svaku stavku.
4. Dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Kada završite sa postavljanjem datuma rođenja, player će vas podsetiti na vaš rođendan kada uključite player.

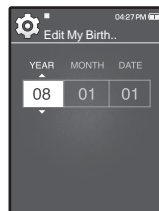

RESETOVANJE SISTEMA

Ako vaš mp3 plejer neće da se uključi, neće da reprodukuje muziku ili ne detektuje vaš računar kada ga povežete, možda ćete morati da resetujete sistem.

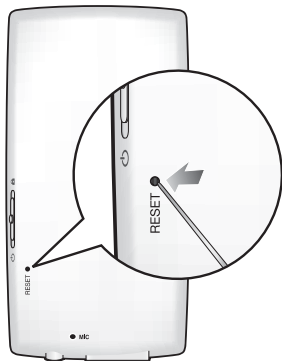

Pritisnite rupicu za resetovanje, koja se nalazi na zadnjem delu plejera, uz pomoć oštrog predmeta kao što je spajalica.

- Sistem će se inicijalizovati.
- To ne utiče na vaše postavke i datoteke.



OPREZ

- Otvor za mikrofonski ne dirajte ostrim predmetom, jer može da ošteti proizvod.

EmoDio

EmoDio je softverska aplikacija za ovaj MP3 player koja podržava uređaj i razne usluge sadržaja.

ZAHTJEVI ZA RAČUNAR

Sistem računara mora da zadovolji sledeće minimalne specifikacije da biste instalirali i izvodili EmoDio:

- Pentium 500MHz ili jači
- USB priključak 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ili novija verzija
- DirectX 9.0 ili novija verzija
- 100MB slobodnog prostora na čvrstom disku
- CD ROM jedinica (2X ili brža)
- Windows Media Player 10.0 ili novija verzija
- Rezolucija 1024 X 768 ili veća
- Internet Explorer 6.0 ili novija verzija
- RAM od 512 MB ili više



OPREZ

- Nikada ne vadite USB kabl u toku prenosa datoteka. Prekidanje veze u toku prenosa može oštetiti plejer ili vaš računar.
- Plejer povežite direktno na računar, a ne preko USB razvodnika kako bi se izbegla nestabilna veza.




NAPOМЕНА

- Sve funkcije su onemogućene dok je veza uspostavljena.
- Koristite FAT32 kao sistem datoteka kada formatiranje plejera vršite na vašem računaru. Pod operativnim sistemom Windows Vista, kliknite na "Restore device defaults" (Vrati podrazumevane postavke uređaja) i formatirajte uređaj.

INSTALIRANJE PROGRAMA EMODIO



- Pazite da instalacijski program <EmoDio> pokrenete u računu administratora računara. U suprotnom se <EmoDio> neće instalirati. Da biste pronašli račun administratora molimo da pogledate korisnički priručnik računara.

1. U CD-ROM jedinici računara umetnite instalacioni CD isporučen sa playerom.
2. Kliknite na **<Install now>** (Instaliraj sada).
 - Sledite uputstva da biste pokrenuli instalaciju.
 - Instalacija programa <EmoDio> počinje, a kad se završi na radnoj površini se kreira ikona .



- Pazite dok stavljate instalacioni CD u vertikalni CD-ROM pogon.



- Ehnologiju prepoznavanja muzike i povezanih podataka obezbedila je kompanija Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB je registrovani zaštitni znak kompanije Gracenote. Gracenote logo i logotip, Gracenote CDDB logo i logotip i logo "Powered by Gracenote CDDB" su zaštitni znaci kompanije Gracenote. Music Recognition Service i MRS su oznake usluga kompanije Gracenote.

UPOTREBA PROGRAMA EMODIO

EmoDio je softverska aplikacija jednostavna za upotrebu koja vam pomaže da organizujete datoteke na računaru. Datoteke koje su već sortirane i organizovane u programu EmoDio možete da brzo prenesete na MP3 player, a da ne morate da tražite željenu datoteku na celom čvrstom disku.



Prenos datoteka pomoću programa "EmoDio" je najjednostavniji način prenosa datoteka sa računara na MP3 player.



Playlists

Programom "EmoDio" možete da kreirate vlastite kolekcije ili albume audio datoteka.



Datacasts

Blog informacije i datoteke registrovane na RSS-u možete da prenesete na player za zabavu.



EmoDio.com

Ova web-lokacija je usluga zajednice na mreži za korisnike web-lokacije EmoDio.com. Ona pruža jednostavno i lako prenošenje / preuzimanje sadržaja koji je proizveden pomoću programa EmoDio, kao i načine da svoje priče podelite sa drugim korisnicima u zajednici.



NAPOMENA

- Za ostale informacije o programu <EmoDio>, kliknite na **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** (MENI → Pomoć → Pomoć) na vrhu programa <EmoDio>.

slušanje muzike






▪ **Pre nego što počnete** - Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.



NAPOMENA

▪ Dodirnite [↵] da biste prešli na prethodni ekran.
Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

SLUŠANJE PO KATEGORIJI

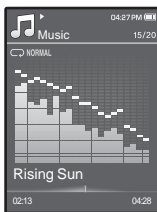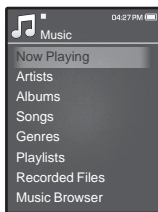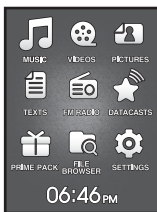

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** (Gore, Dole, Levo, Desno) da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak <Music> (Muzika).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni spisak, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuju se muzičke datoteke.
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku koju želite reprodukovati, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Počinje reprodukcija muzike.


SLUŠANJE PO KATEGORIJI (NASTAVAK)

Muzički spisak

Informacije o datoteci obuhvataju ime izvođača, naziv albuma, naslov pesme i žanr koji će biti prikazan na osnovu ID3 Tag informacija za odgovarajuću muzičku datoteku. Datoteka bez ID3 taga (informacije o muzici) se prikazuje kao [Nepoznato].

Now Playing (Sada se reprodukuje) : Reprodukuj nedavno puštanu datoteku ili filmove na ekranu za reprodukciju trenutne datoteke.

Artists (zvođači) : Za reprodukovanje po izvođaču

Albums (Albumi) : Za reprodukovanje po albumu Dodirnite [] da biste izabrali <List Type> (Tip spiska). Izaberite <Album Art> (Slike albuma) da bi se istovremeno prikazivala i slika omota albuma i naslov albuma; ili izaberite <List> (Spisak) da bi se prikazivao samo naslov albuma.

Songs (Pesme) : Za reprodukovanje po numeričkom ili abecednom redosledu

Genres (Žanrovi) : Za reprodukovanje po žanru

Playlists (Spiskovi za reprodukciju) : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.

Recorded Files (Snimljene datoteke) : Prikazuje sve snimljene datoteke.

Music Browser (Pregledač muzike) : Prikazuje sve muzičke datoteke koje se nalaze u direktorijumu za muziku.



NAPOMENA

- MP3 i WMA muzičke datoteke su kompatibilne sa ovim plejerom.
- MP1 ili MP2 datoteke, kojima je samo promenjen sufiks u MP3, možda neće moći da se reprodukuju ovim plejerom.
- Izvlačenje slušalica u toku reprodukcije muzike će pauzirati reprodukciju.
- **Šta je ID3 tag?**
To je nešto što se prilaže uz MP3 za čuvanje relevantnih informacija o datoteci, kao što su naslov, izvođač, album, godina, žanr i komentar.

PAUZIRANJE

1. Dok se muzika reprodukuje dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Reprodukcija muzike će biti pauzirana.
2. Ponovo dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Muzika će se reprodukovati od mesta na kojem je zaustavljena.

PRETRAŽIVANJE U OKVIRU NUMERE

1. Dok se izabrana numera reprodukuje pritisnite i držite **taster [Levo,Desno]**.
 - Pretraživanje se vrši do početka ili do kraja numere.
2. Otpustite taster na mestu od kog želite da reprodukcija počne.
 - Plejer započinje reprodukciju od mesta na kom ste otpustili taster.

REPRODUKCIJA OD POČETKA TRENUTNE NUMERE

- Dodirnite **taster [Levo]** nakon 3 sekunde od početka reprodukcije
- Trenutna numera počinje da se reprodukuje od početka.

REPRODUKOVANJE PRETHODNE NUMERE

- Dodirnite **taster [Levo]** u roku od 3 sekunde od početka reprodukcije.
- Dvapat dodirnite **taster [Levo]** nakon 3 sekunde od početka reprodukcije.
- Počinje reprodukcija prethodne numere



- Kada se reprodukuju datoteke kodirane u formatu promenljive bit brzine (VBR), prethodna numera možda neće biti reprodukovana, čak i ako dodirnete taster [Levo] u roku od 3 sekunde.


REPRODUKOVANJE SLEDEĆE NUMERE

- Dodirnite **taster [Desno]**.
- Počinje reprodukcija sledeće numere.

KREIRANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU NA VAŠEM MP3 PLEJERU

Ako ste na MP3 player već preuzeli datoteke, možete da kreirate spisak pesama "Favorites" (Favoriti).

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<File Browser>** (Pregledač datoteka), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuju se muzička(e) datoteka(e).
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku koju želite da dodate u spisak za reprodukciju, a zatim dodirnite [⊞].
 - Pojavljuje se meni spiska za reprodukciju.
5. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add to Playlist>** (Dodaj na spisak pesama), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se <Playlist 1> (Spisak za reprodukciju 1) do <Playlist 5> (Spisak za reprodukciju 5).
6. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali broj spiska pesama kojem želite da dodate izabranu datoteku, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izabrane datoteke biće dodate u spisak za reprodukciju.
 - Možete da proverite spisak za reprodukciju u <Music> (Muzika) → <Playlists> (Spiskovi za reprodukciju) → <Playlist 1> (Spisak za reprodukciju 1) do <Spisak za reprodukciju 5> u glavnom meniju.

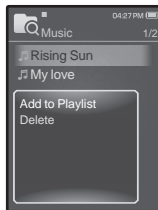


NAPOMENA

- Do 100 muzičkih datoteka možete dodati u svaki spisak za reprodukciju (<Playlist 1> (Spisak za reprodukciju 1) do <Playlist 5> (Spisak za reprodukciju 5)).
- Za informacije o kreiranju spiska pesama u programu <EmoDio> i njegovom prenosu na player, pogledajte priručnik za <EmoDio>.



REPRODUKOVANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJ

1. Pritisnite i držite [**↵**] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** (Gore, Dole, Levo, Desno) da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak <Music> (Muzika).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Playlists>** (Spiskovi pesama), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak(spiskovi) za reprodukciju.
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni spisak pesama, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuju se muzičke datoteke izabranog spiska za reprodukciju.
 - Ako se spisak za reprodukciju ne nađe, na ekranu ćete videti poruku <No file> (Ne postoji datoteka).
5. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali muzičku datoteku koju želite da reprodukujete, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Počinje reprodukcija muzičke datoteke.

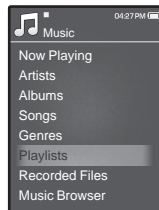

DELETING A FILE FROM THE PLAYLIST


1. Pritisnite i držite [**↵**] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** (Gore, Dole, Levo, Desno) da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak <Music> (Muzika).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Playlists>** (Spiskovi pesama), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak(spiskovi) za reprodukciju.
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni spisak pesama, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuju se muzičke datoteke izabranog spiska za reprodukciju.
5. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku koju želite da obrišete iz spiska za reprodukciju, a zatim dodirnite [**⌫**].
 - Pojavljuje se meni spiska za reprodukciju.
6. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Delete from Playlist>** (Obriši sa spiska pesama), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izabrana datoteka se briše iz spiska za reprodukciju.

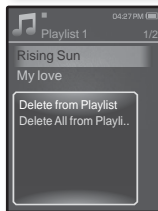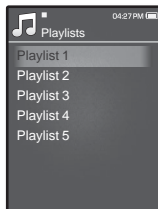

BRISANJE SVIH DATOTEKA IZ SPISKA ZA REPRODUKCIJU

Pratite korake 1-4 date gore.

5. Dodirnite [**⌫**].
 - Pojavljuje se meni spiska za reprodukciju.
6. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Delete All from Playlist>** (Obriši sve sa spiska pesama), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Sve datoteke se brišu iz spiska za reprodukciju.

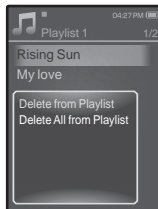

NAPOMENA


- Izabrana datoteka na spisku pesama ne može da se obriše dok se reprodukuje.


UPOTREBA MENIJA MUZIKE

Muzički meni vam omogućava da upravljate svim opcijama slušanja – od ponavljanja numera i albuma do biranja pozadine koja će biti prikazana na ekranu dok slušate muziku.

Da podesite zvučni efekat

Možete uživati u čistijem zvuku.

1. Dodirnite [] za vreme slušanja muzike.
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali <**Sound Effect**> (Zvučni efekat), a onda dodirnite **taster [Izaberij]**.
 - Pojavljuje se meni <Sound Effect> (Zvučni efekat
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni zvučni efekat, a onda dodirnite **taster [Izaberij]**.
 - Izaberite stavku <Street Mode> (Mod ulice) i <Audio Upscaler>(Audio podizač).

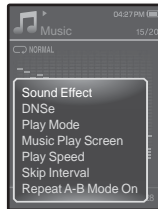

Opcije zvučnih efekata

- **Street Mode (Ulični mod)** : Omogućava vam da napolju jasno čujete muziku, filtriranjem izvesne ulične buke Izaberite od 0 do 2.
- **Audio Upscaler (Audio podizač)** : Ova funkcija rekonstruiše izvor zvuka na vrednost približnu originalu, a koji se izgubio putem WMA / MP3 šifriranja. Funkcija Audio Upscaler radi samo kod muzičkih datoteka lošeg kvaliteta. Izaberite ili <Off> (Isključeno) ili <On> (Uključeno).




NAPOMENA


- Za izlazak iz menija, dodirnite [].

UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da podesite mašinu za digitalni prirodni zvuk (DNSe)

Izaberite odgovarajući zvuk za svaki muzički žanr..

1. Dodirnite [] za vreme slušanja muzike.
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<DNSe>**, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <DNSe>
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni DNSe, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Možete da izaberete <Auto>, <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Café>, <Concert>, <Church> ili <myDNSe>.
 - Funkcija <Auto> automatski bira odgovarajući DNSe mod ako se informacije o žanru muzike nalaze u ID3 oznaci muzičke datoteke.
 - Biranje <myDNSe> (moj DNSe) omogućava postavljanje korisničkog DNSe-a. Pogledati stranu 44.

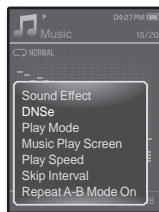

NAPOMENA


▪ Šta je DNSe?


Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkcija zvučnog efekta za MP3 plejere koju je razvio Samsung. Ona obezbeđuje razne zvučne postavke da bi poboljšala reprodukciju vrste muzike koju slušate.

UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da biste izabrali myDNSe (moj DNSe)

Možete da postavite korisnički DNSe na plejer ili korisnički DNSe prenesen sa programa <EmoDio>.

1. Dodirnite [] za vreme slušanja muzike.
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<DNSe>**, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <DNSe>.
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<myDNSe>** (moj DNSe), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak korisničkog DNSe-a.
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni korisnički DNSe, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izabrani korisnički DNSe je postavljen.
 - Kada ste izabrali <myDNSe> (moj DNSe) možete da postavite <EQ>, <3D & BASS> (3D i BAS), <Concert Hall> (Koncertna sala) i <Clarity> (Jasnoća). Pogledati stranu od 45 do 48.

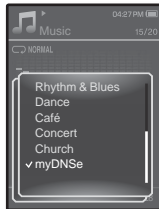

NAPOMENA


- Za ostale informacije o postavljanju korisničkog DNSe-a pomoću <EmoDio>, pogledajte priručnik za program <EmoDio>.
- Na player može da se prenesu najviše 97 postavki korisničkog DNSe-a osim od <User 1> (Korisnik 1) do <User 3> (Korisnik 3).


UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da biste izabrali myDNSe (moj DNSe)

<EQ>

Možete podesiti pojedine frekvencije i prilagoditi zvuk svom ukusu.

1. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni korisnički DNSe u meniju myDNSe (moj DNSe), a onda dodirnite [].
 - Pojavljuje se meni korisničkog DNSe-a.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<EQ>**, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**
 - Pojavljuje se ekran za podešavanje funkcije <EQ>.
3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali frekvenciju koju želite da prilagodite, a onda dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste prilagodili nivo izabrane frekvencije.
 - Za izabranu frekvenciju možete izabrati nivo od -10 do +10.
4. Dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Podešavanje je završeno.

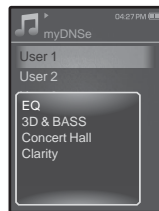


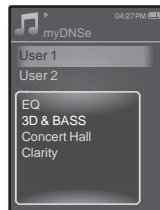
UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da biste izabrali myDNSe (moj DNSe) (nastavak)

<3D & BASS> (3D & BAS)

Možete podesiti 3D surround zvuk i nivo pojačanja basova.

1. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni korisnički DNSe u meniju myDNSe (moj DNSe), a onda dodirnite [].
 - Pojavljuje se meni korisničkog DNSe-a.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<3D & BASS>** (3D i BAS), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se ekran za podešavanje <3D & Bass > (3D & Bas).
3. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste izabrali **<3D>** ili **<BASS>** (BAS), a onda dodirnite **taster [Gore, Dole]**.
 - Možete da izaberete od <0-4> za <3D> i <Bass> (Bas).
4. Dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Podešavanje je završeno.




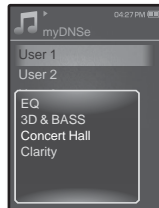
UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da biste izabrali myDNSe (moj DNSe) (nastavak)

<Concert Hall> (Koncertna sala)

Veličinu i nivo koncertne sale možete da prilagodite kao da muziku slušate u stvarnoj koncertnoj sali.

1. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni korisnički DNSe u meniju myDNSe (moj DNSe), a onda dodirnite [].
 - Pojavljuje se meni korisničkog DNSe-a.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Concert Hall>** (Koncertna sala), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se ekran postavljanja stavke <Concert Hall> (Koncertna sala).
3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali **<Size>** (Veličina) ili **<Level>** (Nivo), a onda dodirnite **taster [Gore, Dole]**.
 - Možete da izaberete od <0-3> za <Size> (Veličina) i <Level> (Nivo).
4. Dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Podešavanje je završeno.



NAPOMENA


- Zavisno od muzičkih datoteka, izbor stavke <Concert Hall> (Koncertna sala) može da onemogući druge zvučne efekte.


UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da biste izabrali myDNSe (moj DNSe) (nastavak)

<Clarity> (Jasnoća)

Možete da uživate u čistijem zvuku poboljšanog kvaliteta.


1. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni korisnički DNSe u meniju myDNSe (moj DNSe), a onda dodirnite [].
 - Pojavljuje se meni korisničkog DNSe-a.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Clarity>** (Jasnoća), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se ekran postavljanja stavke <Clarity> (Jasnoća).
 - Možete da izaberete od <0-2>.
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni nivo, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Podešavanje je završeno.

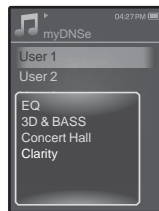


UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da podesite mod reprodukcije

Izaberite mod reprodukcije, kao što su opcije ponavljanja.

1. Dodirnite [] za vreme slušanja muzike.
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Play Mode>** (Mod reprodukcije), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Play Mode> (Mod reprodukcije).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni mod reprodukcije, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

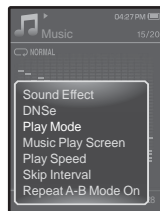


Opcije moda reprodukcije


- **Normal (Normalno)** : Jednom reprodukuje sve datoteke trenutne liste pesama redom.
 - **Repeat (Ponavljanje)** : Ponavlja reprodukciju svih datoteka trenutne liste pesama.
 - **Repeat One (Ponovi jedno)** : Ponavlja reprodukovanje jedne datoteke.
 - **Shuffle (Mešaj)** : Ponavlja reprodukciju svih datoteka trenutne liste pesama po slučajnom redosledu.
-

UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da izaberete ekran za reprodukciju muzike

Izaberite jednu od datih slika za pozadinu ili izaberite neku svoju sliku koja će biti prikazivana dok slušate muziku.

1. Dodirnite [] za vreme slušanja muzike
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music Play Screen>** (Ekran reprodukcije muzike), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Music Play Screen> (Ekran za reprodukciju muzike).
3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali željeni ekran reprodukcije muzike, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

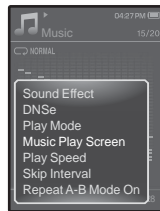

Opcije ekrana za reprodukciju muzike

- Izaberite <Reflection> (Odras), <Auto> (Automatsko), <Passionate> (Vatreno), <Sweet> (Slatko), <Quiet> (Tiho), <Cheerful> (Veselo), <Album Art> (Slike albuma) ili <Album Info.> (Informacije o albumu).
- **Auto (Automatsko)** : Automatski prebacuje ekrane reprodukcije muzike zavisno od informacija ID3 oznake muzičke datoteke.
- **Album Art (Slika albuma)** : Slika naslovne strane albuma se prikazuje ako je ona uvrštena u ID3 Tag informacije muzičke datoteke. Podržane su slike naslovne strane albuma koje su manje od 200 piksela (horizontalno) x 200 piksela (vertikalno).
- **Album Info. (Informacije o albumu)** : Informacije o imenu izvođača, albumu i žanru se prikazuju ako su ID3 Tag informacije sačuvane u muzičkoj datoteci.



NAPOMENA


▪ Šta je ID3 tag?


To je nešto što se prilaže uz MP3 za čuvanje relevantnih informacija o datoteci, kao što su naslov, izvođač, album, godina, žanr i komentar.

UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da podesite brzinu reprodukcije

Ubrzajte ili usporite svoju omiljenu muziku podešavanjem brzine reprodukcije.


1. Dodirnite [] za vreme slušanja muzike
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali <Play Speed> (Brzina reprodukcije), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Play Speed > (Brzina reprodukcije).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željenu brzinu reprodukcije, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <Slow3> (Sporo3), <Slow2> (Sporo2), <Slow1> (Sporo1), <Normal> (Normalno), <Fast1> (Brzo1), <Fast2> (Brzo2) ili <Fast3> (Brzo3).

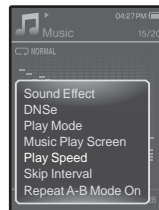


UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da podesite interval premotavanja

Datoteku možete brzo premotavati unapred sa različitim intervalima. Premotajte celu numeru ili premotavajte po nekoliko sekundi odjednom.

1. Dodirnite [] za vreme slušanja muzike
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Skip Interval>** (Interval preskakanja), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Skip Interval> (Interval premotavanja).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni interval preskakanja, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <1 Song> (1 pesma), <5 sec> (5 sek.), <10 sec> (10 sek.), <30 sec> (30 sek.) ili <1 min> (1 min.).

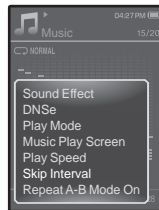

NAPOMENA


- Ako je datoteka kreirana sa različitom bit brzinom (VBR), stvarna dužina intervala premotavanja možda neće biti baš ona koju ste izabrali.

UPOTREBA MENIJA MUZIKE (NASTAVAK)

Da aktivirate ponavljanje dela

Ova funkcija Vam omogućava da slušate određene delove numere koji se neprekidno ponavljaju. To može da pomogne kada učite jezik.

1. Dok slušate muziku dodirnite **v** na željeno mesto.
 - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Repeat A-B Mode On>** (Mod A-B ponavljanja uključen), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se ekran postavljanja stavke Section Repeat (Ponavlanje dela).
3. Dodirnite **[]** na početku dela koji želite da ponovite.
 - Početna tačka je podešena i u statusnoj traci reprodukcije se pojavljuje oznaka **<♥>**.
4. Ponovo dodirnite **[]** da biste postavili kraj dela koji želite da ponovite.
 - Oznaka **<♥>** će se pojaviti u statusnoj traci reprodukcije, a određeni deo počinje da se reprodukuje uz neprekidno ponavljanje.

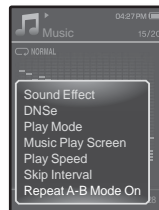

Da otkazete ponavljanje dela

1. Dodirnite **[↶]** tokom ponavljanja dela.
 - Ponavljanje dela će biti otkazano.



NAPOMENA

- Ponavljanje dela će biti automatski otkazano u sledećem slučaju.
 - Početna tačka ponavljanja dela je podešena, ali krajnja tačka nije podešena do završetka trenutne numere.
 - Ako se krajnja tačka postavi za manje od 3 sekunde reprodukcije posle početne tačke.

gledanje video zapisa



- **Pre nego što počnete** - Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

Video datoteku prenesite na player pomoću programa <EmoDio>.



- Dodirnite [➡] da biste prešli na prethodni ekran.

Pritisnite i držite [➡] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

NAPOMENA

GLEĐANJE VIDEO ZAPISA

1. Pritisnite i držite [➡] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Videos>** (Video zapisi), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Pojavljuje se spisak <Video> (Video zapisi).

3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali video zapis koji želite da reprodukujete, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Izabrana video datoteka počinje da se reprodukuje u horizontalnoj orijentaciji.



Taster [Gore, Dole] |

PAUZIRANJE

1. Tokom reprodukcije video zapisa dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Plejer pauzira reprodukciju.

2. Ponovo dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Plejer nastavlja reprodukciju od mesta na kom je poslednji put zaustavljen

<Horizontalni prikaz>



- Kada video datoteku prenosite na player pomoću programa <EmoDio>, ona se pre prenosa automatski pretvara u SVI format. Automatski se prilagođava i veličina datoteke. Za ostale informacije, pogledajte priručnik za program <EmoDio>.

NAPOMENA



Taster [Levo, Desno] |

DA PREĐETE NA ODREĐENI KADAR

1. U horizontalnom prikazu, pritisnite i kratko zadržite **taster [Levo, Desno]**.

- To vam omogućava da premotavate video datoteku unazad ili unapred.

2. Otpustite taster kada dođete do željenog mesta.

- Video zapis počinje da se reprodukuje od tog mesta.



DA REPRODUKUJETE PRETHODNU VIDEO DATOTEKU

Dodirnite **taster [Levo]** za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije trenutne datoteke.

Dvaput dodirnite **taster [Levo]** nakon 3 sekunde od početka reprodukcije trenutne datoteke.

- Prelazi se na prethodni video zapis.



DA REPRODUKUJETE SLEDEĆU VIDEO DATOTEKU

Dodirnite **taster [Desno]** .


- Prelazi se na sledeći video zapis.



KORIŠĆENJE VIDEO MENIJA

Da postavite obeleživač

Kada postavite obeleživač, kasnije ćete moći lakše da pronađete to mesto.

1. Dodirnite [] u sceni koju želite da gledate tokom reprodukcije video zapisa.

- Pojavljuje se meni <Video> .


2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add Bookmark>** (Dodaj oznaku), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Trenutna tačka reprodukcije / zaustavljanja biće dodata u obeleživač.
- Na statusnoj traci reprodukcije videćete simbol [|].



NAPOMENA

- Pojavljuje se prozor za prepisivanje ako je obeleživač prethodno postavljen. Ako izaberete <Yes>(Da), prethodno postavljeni obeleživač se briše, a dodaje se novi obeleživač.
- Može se postaviti po jedan obeleživač za svaku video datoteku. Može se postaviti najviše 50 obeleživača.

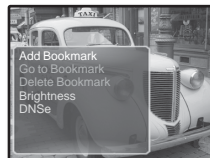


Da pređete na (reprodukciju) / uklanjanje obeleživača

1. U toku reprodukcije video zapisa, dodirnite []

- Pojavljuje se meni <Video> .

2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Bookmark>** (Idi na oznaku), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Ako ste izabrali <Go to Bookmark> (Idi na obeleživač), plejer će preći na željeni obeleživač i započeti reprodukciju.
- <Delete Bookmark> (Briši obeleživač) će ukloniti izabrani obeleživač iz video datoteke.

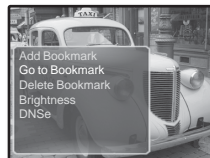


NAPOMENA


- Za izlazak iz menija, dodirnite [].

KORIŠĆENJE VIDEO MENIJA (NASTAVAK)

Da podesite osvetljenje


Možete podesiti osvetljenje ekrana.


1. U toku reprodukcije video zapisa, dodirnite []
 - Pojavljuje se meni <Video> .
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Brightness>** (Osvetljenje), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Brightness> (Osvetljenje).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste prilagodili željeno osvetljenje, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite vrednost <0~10>.

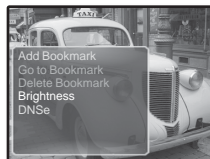

Da podesite mašinu za digitalni prirodni zvuk (DNSe)

Izaberite odgovarajući zvuk za svaki video žanr.

1. U toku reprodukcije video zapisa, dodirnite []
 - Pojavljuje se meni <Video> .
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<DNSe>**, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <DNSe>.
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni DNSe, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <Normal> (Normalno), <Drama> ili <Action> (Akcija).

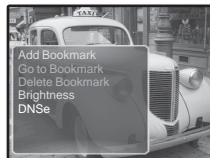

NAPOMENA

Šta je DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkcija zvučnog efekta za MP3 plejere koju je razvio Samsung. Ona obezbeđuje razne zvučne postavke da bi poboljšala reprodukciju vrste muzike koju slušate.

gledanje slika



- **Pre nego što počnete** - Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju. Datoteke sa slikama prenesite na player pomoću programa <EmoDio>.




NAPOMENA

- Dodirnite [↵] da biste prešli na prethodni ekran.
Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

GLEĐANJE SLIKA

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali <Pictures> (Slike), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se prozor za pregled slike.
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali sliku koju želite da pogledate, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izabrana slika će biti prikazana.
 - Dodirnite [↵] da biste prešli u prozor pregleda

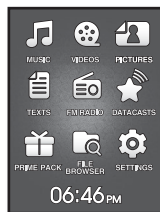

Da pređete na prethodnu/sledeću sliku

U horizontalnom prikazu, pritisnite **taster [Levo, Desno]**.

- Prethodna/sledeća slika će biti prikazana.



NAPOMENA

- Kada sliku prenosite na player pomoću programa <EmoDio>, ona se pre prenosa automatski pretvara u JPG format. Automatski se prilagođava i veličina datoteke. Za ostale informacije, pogledajte priručnik za program <EmoDio>.
- se prikazuje ako JPG datoteke imaju pogrešne informacije o sličicama.
- Neke slike se mogu prikazivati sporije.
- Takođe možete koristiti <File Browser> (Pregledač datoteka) za traženje slike. Vidi stranu 21.

Taster [Gore, Dole] |




Taster [Levo, Desno] |


<Horizontalni prikaz>

KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE

Da biste gledali slike dok slušate muziku ili FM radio


U muzici ili FM radiju možete da uživate dok gledate slike.

1. Dodirnite [] za vreme gledanja slike.
 - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music on>** (Muzika uključena) ili **<FM Radio On>** (FM radio uključen), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Zvuk se uključuje/isključuje svakim dodirom stavke <Music On> (Muzika uključena) ili <FM Radio On> (FM radio uključen).

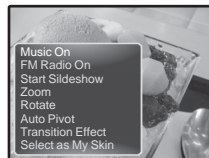




Da gledate prezentaciju slajdova

Kako 1

1. Dok gledate sliku dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Na ekranu ćete videti [] a zatim će plejer početi da prikazuje slajdove.

Kako 2

1. U modu pregleda slike dodirnite [].
 - Pojavljuje se prozor za pokretanje prezentacije slajdova.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Start Slideshow>** (Pokreni prikaz slajdova), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Na ekranu ćete videti [] a zatim će plejer početi sa prikazivanjem slajdova.

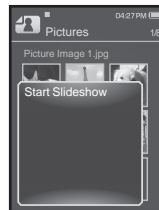

NAPOMENA

- Za izlazak iz menija, dodirnite [].


KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE (NASTAVAK)

Za zaustavljanje prezentacije slajdova


Kako 1

1. U modu prikazivanja slajdova dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Prezentacija slajdova se prekida.

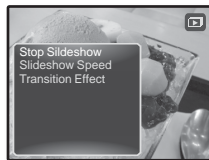

Kako 2

1. U modu prezentacije slajdova, dodirnite [].
 - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Stop Slideshow>** (Zaustavi prikaz slajdova), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Prezentacija slajdova se prekida.

Da podesite brzinu prezentacije slajdova

1. U modu prikazivanja slajdova dodirnite [].


- Pojavljuje se meni prikazivanja slajdova.

2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Slideshow Speed>** (Brzina prikaza slajdova), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Pojavljuje se meni <Slideshow Speed> (Brzina prezentacije slajdova).

3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željenu brzinu, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.


- Izaberite <Fast> (Brzo), <Normal> (Normalno) ili <Slow> (Sporo).

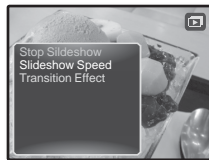


KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE (NASTAVAK)

Da uvećate sliku

Možete da uvećate sliku.

1. Dodirnite [] za vreme gledanja slike.
 - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Zoom>** (Zumiraj), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Zoom> (Zumiranje).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni faktor zumiranja, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <100%>, <200%> ili <400%>.
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste pomerili na deo slike koji želite da uvećate.

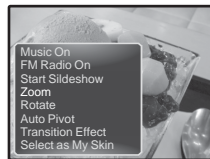

Za otkazivanje zumiranja

U prikazu uvećane slike dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Vraća se na originalnu veličinu.




NAPOMENA


- Za uvećanje velike datoteke slike može biti potrebno više vremena.

KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE (NASTAVAK)

Da rotirate sliku


Možete rotirati sliku onako kako vam odgovara.


1. Dodirnite [] za vreme gledanja slike.
 - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Rotate>** (Rotiraj), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Rotate> (Rotiraj).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni ugao, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <Left 90°> (Ulevo 90°), <Right 90°> (Udesno 90°) ili <180°>.

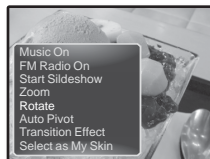

Da biste postavili funkciju Auto Pivot (Automatsko okretanje)

Funkcija Auto Pivot (Automatsko okretanje) proporcionalno okreće sliku tako da ona može da se na ekranu prikaže u najvećoj mogućoj veličini.


1. Dodirnite [] za vreme gledanja slike.
 - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Auto Pivot>** (Automatsko okretanje), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Auto Pivot> (Automatsko okretanje).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<On>** (Uključeno), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Funkcija Auto Pivot (Automatsko okretanje) će biti postavljena.

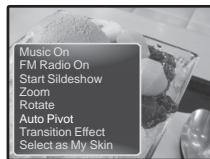


KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE (NASTAVAK)

Da biste promenili efekat prelaza

Efekat prelaza možete da postavite za način na koji trenutna slika prelazi na prethodnu ili sledeću sliku.

1. Dodirnite [] za vreme gledanja slike.
 - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Transition Effect>** (Efekat prelaza), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Pojavljuje se meni <Transition Effect> (Efekat prelaza).

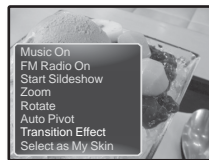


3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni efekat prelaza, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Izaberite <Off> (Isključeno), <Auto> (Automatsko), <Cover> (Pokrij), <Fade> (Izbledi), <Push> (Izguraj), <Split> (Podeli), <Blinds> (Roletne) ili <Zoom> (Zumiraj).

Da postavite sliku kao sliku pozadine


Možete postaviti željenu sliku kao sliku pozadine za prozor na displeju.

1. Izaberite datoteku slike koju želite da postavite kao sliku pozadine, a zatim dodirnite [].

- Pojavljuje se meni <Picture> (Slika)

2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Select as My Skin>** (Izaberi kao moju masku), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Pojavljuje se prozor za potvrdu memorisanja.

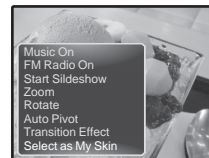

3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Izabrana slika će biti postavljena kao slika pozadine..

čitanje teksta

Bilo da se radi o noveli, rukopisu nove priče ili istraživačkom radu, vaš mp3 plejer vam omogućava da to čitate...i to dok slušate muziku!



- **Pre nego što počnete** - Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

Tekstualne datoteke prenesite na player pomoću programa <EmoDio>.

Postavite željeni jezik za tekst. Pogledajte na strani 69.



NAPOMENA

- Dodirnite [↵] da biste prešli na prethodni ekran.

Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

ČITANJE TEKSTA

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali <Texts> (Tekstovi), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Pojavljuje se spisak tekstualnih datoteka.

3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željenu tekstualnu datoteku, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Na ekranu ćete videti tekst.

- Pritisnite i držite taster [Izaberi] da biste prikazali preko celog ekrana. Da biste se vratili na prethodni ekran, ponovo pritisnite i držite taster [Izaberi].

Da pređete na prethodnu/sledeću stranu

Dodirnite **taster [Levo, Desno]**.


- Pritisnite i držite taster [Levo, Desno] da biste neprekidno prelazili na prethodnu / sledeću stranu.



NAPOMENA

- Takođe možete koristiti i <File Browser> (Pregledač datoteka) za traženje tekstualne datoteke. Vidi stranu 21.


- Vaš mp3 plejer podržava datoteke TXT formata u modu teksta.

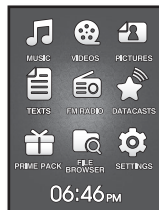


KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST

Da biste čitali tekstove dok slušate muziku ili FM radio


U muzici ili FM radiju možete da uživate dok čitate tekstove.


1. Dodirnite [] za vreme gledanja teksta.
 - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music on>** (Muzika uključena) ili **<FM Radio On>** (FM radio uključen), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Zvuk se uključuje/isključuje svakim dodirom stavke <Music On> (Muzika uključena) ili <FM Radio On> (FM radio uključen).

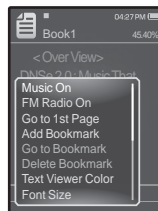

Da pređete na prvu stranu

Upotrebite to ako želite da gledate tekst od prve strane.

1. Dodirnite [] za vreme gledanja teksta.
 - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to 1st Page>** (Idi na 1. stranu), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojaviće se prozor za potvrdu.
3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Prelazi na prvu stranu tekstualne datoteke.

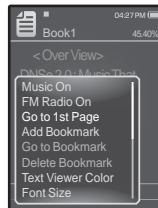



NAPOMENA

- Za izlazak iz menija, dodirnite [].

KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST (NASTAVAK)


Da postavite obeleživač

Postavite obeleživač da biste uvek mogli da se vratite na određeno mesto u tekstu.


1. Dok gledate tekst, dodirnite [] na strani koju želite da obeležite.
 - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst)
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add Bookmark>** (Dodaj oznaku), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Ekran sa trenutnim tekstom se postavlja u obeleživač, a u gornjem levom uglu se prikazuje simbol []
 - Pojavljuje se prozor za prepisivanje ako je obeleživač prethodno postavljen. Ako izaberete **<Yes>** (Da), prethodno postavljeni obeleživač se briše, a dodaje se novi obeleživač.
 - Može se postaviti po jedan obeleživač za svaku tekstualnu datoteku. Možete postaviti najviše 50 obeleživača.




NAPOMENA

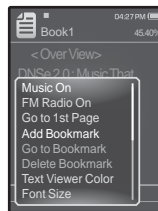

Da pređete na / uklonite obeleživač

1. Dodirnite [] za vreme gledanja teksta.
 - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Bookmark>** (Idi na oznaku), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Ako ste izabrali <Go to Bookmark> (Idi na obeleživač), plejer će preći na željeni obeleživač, dok će <Delete Bookmark> (Obriši obeleživač) ukloniti izabrani obeleživač iz tekstualne datoteke.

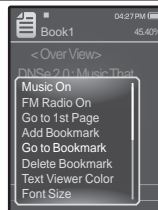


KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST (NASTAVAK)

Da podesite boju prikaza teksta

Izaberite boju u kojoj biste želeli da prikazete tekst.


1. Dodirnite [☰] za vreme gledanja teksta.
 - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Text Viewer Color>** (Boja pregledača teksta), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <Text Viewer Color> (Boja prikaza teksta).
3. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste izabrali željenu boju pregledača teksta, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <Type 1> (Tip 1) ~ <Type 6> (Tip 6).

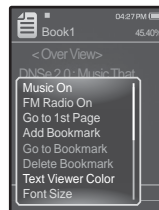

Da promenite veličinu slova

Možete da promenite veličinu slova u tekstu.


1. Dodirnite [☰] za vreme gledanja teksta.
 - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **** (Veličina fonta), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni (Veličina slova).
3. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste izabrali željenu veličinu fonta, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <Small> (Mala), <Medium> (Srednja) ili <Large> (Velika).

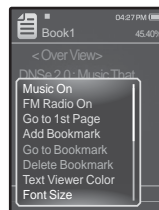


KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST (NASTAVAK)

Da biste postavili tip pregleda teksta

Tekst možete da pregledate horizontalno ili vertikalno.

1. Dodirnite [- Pojavljuje se meni Text (Tekst).
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<View Type>** (Tip pregleda), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <View Type> (Tip pregleda).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni tip pregleda, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <Normal> (Normalno) ili <Horizontal> (Horizontalno).
 - Izaberite <Normal> (Normalno) da biste pregledali tekst vertikalno i izaberite <Horizontal> (Horizontalno) da biste tekst okrenuli horizontalno.

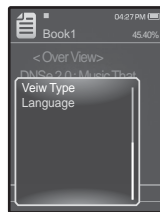

KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST (NASTAVAK)

Da biste postavili jezik teksta

Možete da izaberete jezik za tekst koji želite da pregledate.

1. Dodirnite [

- Pojavljuje se meni Text (Tekst).

2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Language>** (Jezik), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Pojavljuje se spisak <Language> (Jezik).
- <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.


3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni jezik, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

- Tekst možete da pregledate na izabranim jezicima.



NAPOMENA

- Podržani jezici se mogu menjati ili dodavati.

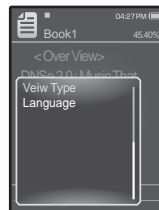

KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST (NASTAVAK)

Da biste slušali TTS (Pretvaranje teksta u govor)

Pomoću TTS funkcije programa <EmoDio> tekstualnu datoteku možete da pretvorite u TTS datoteku, a onda je poslušati.



▪ **Pre nego što počnete** - TTS datoteke prenesite na player pomoću programa <EmoDio>.

1. Pritisnite i držite [↩] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Texts>** (Tekstovi), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak TTS datoteka.
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali preuzetu TTS datoteku, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Možete da poslušate tu datoteku.



NAPOMENA

- Brzinu reprodukcije i interval preskakanja možete da prilagodite dodirivanjem [⏮].
- Za ostale informacije o TTS funkciji programa <EmoDio>, pogledajte priručnik za program <EmoDio>.

slušanje FM radija



- **Pre nego što počnete** - Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.




NAPOMENA

- Dodirnite [↩] da biste prešli na prethodni ekran.
Pritisnite i držite [↩] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

SLUŠANJE FM RADIJAO

1. Pritisnite i držite [↩] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<FM Radio>**, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Započete prijem FM radio programa.

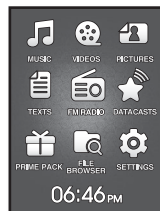

DA UPOTREBITE FUNKCIJU ISKLJUČIVANJA ZVUKA

1. Dok slušate FM radio dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Sound is muted.
2. Još jednom dodirnite **taster [Izaberi]** da biste nastavili slušanje.



NAPOMENA

- Vaše slušalice uvek povežite na plejer kada tražite ili podešavate frekvencije. Slušalice za uvo imaju ulogu antene za FM prijem.
- U područjima sa slabim prijemom, plejer možda neće pronaći dostupnu FM frekvenciju.

DA TRAŽITE FM STANICE

1. Dodirnite i kratko zadržite **taster [Levo, Desno]**, a zatim otpustite u ručnom modu.

- Pretraga se zaustavlja na frekvenciji koja je najbliža mestu na kom je taster otpušten.



ILI,

1. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da nastavite sa traženjem frekvencije, korak po korak, u ručnom modu.


- Prelazi na frekvencije kad god se taster pritisne.



KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA

Da pređete u mod podešenih stanica

Izaberite ovaj mod ako želite da pretražujete vaše sačuvane FM stanice, jednu po jednu.

1. Dodirnite [] u ručnom modu.
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Preset Mode>** (Idi na prethodno postavljen mod), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Na ekranu ćete videti <Preset> (Podešene stanice).




NAPOMENA

- Ako ni jedna stanica nije podešena, plejer neće preći u mod podešenih stanica.



Da pređete u ručni mod

Izaberite ovaj mod ako želite ručno da pretražujete FM opseg, jednu po jednu frekvenciju.

1. Dodirnite [] u modu podešenih stanica.
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Manual Mode>** (Idi na ručni mod), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Na ekranu ćete videti <Manual> (Ručno).




KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (NASTAVAK)

Da sačuvate stanice u memoriji podešenih stanica

Možete sačuvati do 30 stanica u memoriji vašeg MP3 plejera, a zatim da ih izaberete pritiskom na samo jedan broj. Možete odrediti da li MP3 plejer bira samo stanice koje želite putem ručnog podešavanja ili automatski traži i memoriše lokalne stanice.

Ručno – bira samo stanice koje želite da memorišete

1. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste izabrali frekvenciju koju želite da prethodno postavite u ručnom modu, a onda dodirnite [].
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add to Preset>** (Dodaj prethodno postavljenoj), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izabrana frekvencija će biti dodata u spisak podešenih stanica.



NAPOMENA

- Ako je ista frekvencija već podešena, postavljanje je onemogućeno.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (NASTAVAK)

Da sačuvate stanice u memoriji podešenih stanica (nastavak)

Automatski – automatski čuva sve stanice koje plejer prima

1. Dodirnite [**☐**] u modu FM radija.
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali <**Auto Preset**> (Automatsko prethodno postavljanje), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se prozor za potvrdu.
3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** (Levo, Desno) da biste izabrali <**Yes**> (Da), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Automatski se može podesiti do 30 frekvencija.



Za otkazivanje automatskog podešavanja

Ako želite da otkazete automatski prethodno postavljene vrednosti, dodirnite **taster [Izaberi]** tokom samog postupka.

- Postavka za automatsko podešavanje se otkazuje, a memorišu se samo frekvencije koje su podešene do tog trenutka.



NAPOMENA

- Možda ćete želeći da promenite sačuvane stanice ako svoj MP3 plejer želite da slušate u drugom gradu. Da biste obrisali podešene stanice i sačuvali nove, jednostavno ponovite opisani postupak.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (NASTAVAK)

Da slušate podešene stanice


U modu podešenih stanica, dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste menjali podešene stanice.

- Možete da slušate sačuvane radio frekvencije.



Za brisanje podešenih stanica

Pratite sledeće korake da biste obrisali frekvenciju dok slušate FM radio..

1. U modu podešenih stanica, dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste pronašli podešenu frekvenciju koju želite da brišete, a zatim dodirnite [].
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali <Delete from Preset> (Obriši iz prethodno postavljene), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izabrana frekvencija će biti obrisana.
3. Da obrišete druge podešene frekvencije, pratite gore navedene korake 1-2.




KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (NASTAVAK)

Za snimanje FM radio emisija

Možete da snimate FM radio program uvek kada slušate radio.

1. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali frekvenciju koju želite da snimate u modu FM radija, a zatim dodirnite **[]**.
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<Start Recording>** (Pokreni snimanje), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se automatski kreirano ime datoteke, a snimanje počinje.

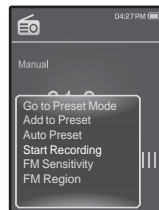

Za zaustavljanje snimanja

1. Tokom snimanja dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se poruka koja vas pita da li želite da slušate datoteku koju ste upravo snimili.d.
2. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da) ili **<No>** (Ne), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Ako izaberete <Yes> (Da), plejer će reprodukovati upravo snimljenu datoteku.
 - Ako izaberete <No> (Ne), snimljena datoteka neće biti reprodukovana.




NAPOMENA

- Snimljena datoteka se čuva u <File Browser> (Pregledač datoteka) → <Recorded Files> (Snimljene datoteke).
- Svaka datoteka sa snimljenim FM radio programom može da traje do 5 sati.
- Možete da sačuvate najviše 999 datoteka FM radio snimaka.
- Možete da snimate zapis od najviše 15 časova. (na osnovu 128Kb/s, 1GB)
- Ime snimljene datoteke se automatski dodeljuje, na primer, kao "FM_YYMMDD_XXX.MP3". Gde "FM" označava FM radio snimak, "YYMMDD" označava datum snimanja, a "XXX" označava broj snimljene datoteke.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (NASTAVAK)

Za podešavanje FM osetljivosti

Da biste primali više ili manje FM radio frekvencija, podesite FM osetljivost.

1. Dodirnite [] u modu FM radija
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali <**FM Sensitivity**> (FM osetljivost), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni < FM Sensitivity> (FM osetljivost).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali nivo traženja, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <High> (Visok), <Middle> (Srednji) i <Low> (Nizak).
 - Ako izaberete <High> (Visok), prima se veći broj frekvencija.



NAPOMENA

- Za izlazak iz menija, dodirnite [].

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (NASTAVAK)

Za podešavanje FM regiona

Možete promeniti FM region i podesiti ga spremajući se za prekontinentalno putovanje.

1. Dodirnite [] u modu FM radija.
 - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali **<FM Region>** (FM region), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se meni <FM Region > (FM region).
3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali regionalno područje za FM radio, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Izaberite <Korea/US> (Koreja/SAD), <Japan> ili <Other Countries> (Druge zemlje).



NAPOMENA

- Vaše prethodno sačuvane radio stanice će biti obrisane kada promenite <FM Region> (FM region) na vašem plejeru.
- FM region se može obrisati ili promeniti u skladu sa ciljnim regionom plejera.
- Frekventni opseg po regionu
 - Korea/US (Koreja/SAD): Traži FM frekvencije u opsegu od 87,5 MHz~108,0 MHz sa korakom od 100 kHz.
 - Japan: Traži FM frekvencije u opsegu od 76,0 MHz~108,0 MHz sa korakom od 100 kHz.
 - Other Countries (Druge zemlje): Traži FM frekvencije u opsegu od 87,50 MHz~108,0 MHz sa korakom od 50 kHz.

gledanje podkasta

GLEĐANJE PODKASTA

Možete da gledate vesti kanala koje su dodate u delu <Datacasts> (Podkasti).



▪ **Pre nego što počnete** - Željeni položaj kanala prenesite na player pomoću programa <EmoDio>.

▪ **Šta je podkast?**

Možete automatski da primite ažurirane informacije bez potrebe za čestim posećivanjem lokacija za vesti, blogove i UCC lokacija.



NAPOMENA

▪ Dodirnite [↵] da biste prešli na prethodni ekran.

▪ Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija..

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali <Datacasts> (Prenos podataka), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

▪ Pojavljuje se spisak <Datacasts> (Podkasti).

3. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željeni spisak kanala, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

▪ Pojavljuje se spisak datoteka.

▪ Ikona : glavni tekst za prenetu vestpost

▪ Ikona : muzička datoteka

▪ Ikona : datoteka slike

▪ Ikona : video datoteka



4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željenu datoteku, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

▪ Počće reprodukcija izabrane datoteke.



NAPOMENA

▪ Za detaljna uputstva pogledajte <Datacasts> (Prenos podataka) programa <EmoDio>.

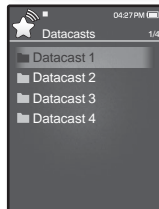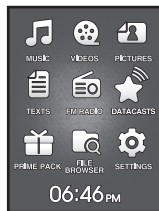

uživanje u prima paketu

Funkcija Prime Pack vam omogućava da uživate u raznim funkcijama, kao što je igranje igara, glasovno snimanje itd.




- **Pre nego što počnete** - Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

GLASOVNO SNIMANJE

Možete da napravite glasovni snimak.

Da biste napravili glasovni snimak

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Prime Pack>** (Prima paket), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak **<Prime Pack>** (Prima paket).
3. Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste izabrali **<Voice REC>** (Glasovno snimanje), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
4. Dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Player počinje snimanje.

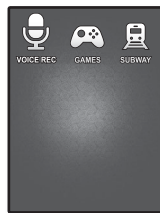


NAPOМЕНА

- Snimljena datoteka se čuva u **<File Browser>** (Pregledač datoteka) → **<Recorded Files>** (Snimljene datoteke).
- Svaka datoteka za snimanje glasa može da traje do 5 sati.
- Možete da sačuvate najviše 999 datoteka snimaka glasa.
- Možete da snimate zapis od najviše 15 časova. (na osnovu 128Kb/s, 1GB)
- Ime snimljene datoteke se automatski dodeljuje, na primer, kao "VCE_YYMMDD_XXX.MP3". Gde "VCE" označava snimak glasa, "YYMMDD" označava datum snimanja, a "XXX" označava broj snimljene datoteke.

GLASOVNO SNIMANJE (NASTAVAK)

Da zaustavite snimanje glasa

1. Tokom snimanja dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se poruka koja vas pita da li želite da slušate datoteku koju ste upravo snimili.
2. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste izabrali <Yes> (Da) ili <No> (Ne), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Ako izaberete <Yes> (Da), plejer će reprodukovati upravo snimljenu datoteku.
 - Ako izaberete <No> (Ne), snimljena datoteka neće biti reprodukovana

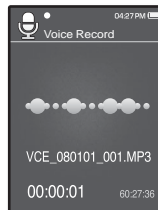

OPREZ

- Mikrofon nemojte previše približavati ili previše udaljavati od svojih usta jer to može dovesti do lošeg snimka.
- Snimanje glasa ne funkcioniše pravilno kada je baterija skoro istrošena.

IGRANJE VIDEO IGRICA


Vaš mp3 plejer već sadrži tri uzbudljive igrice!



NAPOMENA

- Dodirnite [↵] da biste prešli na prethodni ekran..
Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Prime Pack>** (Prima paket), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak <Prime Pack> (Prima paket).
3. Dodirnite **taster [Levo,Desno]** (Levo, Desno) da biste izabrali **<Games>** (Igre), a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak <Games> (Igre).
4. Dodirnite **taster [Gore, Dole]** da biste izabrali željenu igru, a onda dodirnite **taster [Izaberi]**.

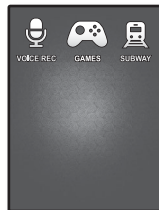

BOMB BOMB

Ovo je igra mozgalica u kojoj menjate redosled tri bloka da biste uskladili boju bloka u obliku čekića sa bojom naslaganih blokova pri čemu se blokovi uklanjaju. Uklonite blokove što je moguće više.

Dodirnite **taster [Levo,Desno]** da biste blokove pomerili ulevo ili udesno.

Dodirnite **taster [Gore]** da biste promenili položaj blokova horizontalno ili vertikalno.

Dodirnite **taster [Dole]** da biste ispustili blokove.





IGRANJE VIDEO IGRICA (NASTAVAK)

Bubble Smile


Morate da dobijete što više bodova tako što menjate redosled tri mehurića kako biste ih sklopili horizontalno ili dijagonalno.

Dodirnite **taster [Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste pomerili kombinaciju tri mehurića.

Dodirnite [] da biste promenili redosled mehurića u smeru kazaljki na časovniku.

Dodirnite [] da biste promenili redosled mehurića suprotno od smera kazaljki na časovniku.


Bodove ćete dobiti samo ako sklopите najmanje tri mehurića.

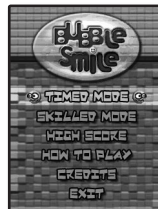

Chicken Runaway

Ovo je igra u kojoj pomerate kvočku i piliće tako što ih terate ulevo ili udesno, tj. morate da što duže uspete izbegavati lopte koje padaju sa neba kako biste sačuvali kvočku.

Dodirnite **taster [Levo, Desno]** da biste kvočku pomerili ulevo ili udesno.

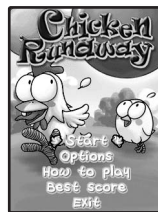


NAPOMENA

- Igrice se mogu dodavati ili menjati bez prethodne najave.
- Za više informacija u vezi rukovanja, pogledajte deo za pomoć.

PREGLEDAVANJE SVETSKE KARTE PODZEMNIH ŽELEZNICA

Možete da pretražujete svetskom kartom podzemnih železnica, kao i poznatim mestima širom stanica.

1. Pritisnite i držite [↵] da biste prešli do ekrana glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali **<Prime Pack>** (Prima paket), a onda dodirnite taster **[Izaberi]**.
 - Pojavljuje se spisak **<Prime Pack>** (Prima paket).
3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Subway>** (Podzemna železnica), a onda dodirnite taster **[Izaberi]**.
 - Pojavljuje se ekran izbora World Region (Svetski region).
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali željeni region, a onda dodirnite taster **[Izaberi]**.
 - Izaberite **<AMERICA>** (AMERIKA), **<EUROPE>** (EVROPA) ili **<ASIA/OCEANIA>** (AZIJA/OKEANIJA).
 - Prikazuju se gradovi unutar izabranog regiona.
5. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali željeni grad, a onda dodirnite taster **[Izaberi]**.
 - Prikazuje se karta podzemne železnice izabranog grada.
6. Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali područje koje želite da uvećate, a onda dodirnite taster **[Izaberi]**.
 - Ako uvećana karta sadrži informacije o turističkim atrakcijama u blizini podzemne železničke stanice, ponovo dodirnite taster **[Izaberi]** da biste prikazali crvenu strelicu. Pomoću tastera **[Gore, Dole, Levo, Desno]** izaberite željenu ikonu, a onda dodirnite taster **[Izaberi]**. Možete da nađete turističku atrakciju.

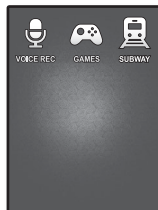





NAPOMENA

- Dodirnite [⌂] da biste se vratili na ekran izbora World Region (Svetski region).
- Može da se razlikuje od stvarne karte podzemne železnice.

rešavanje problema

Ako imate problema sa vašim novim mp3 plejerom, proverite da li ga možete rešiti dole ponuđenim rešenjima. Ako problem i dalje postoji, pozovite najbliži Samsungov servisni centar.

PROBLEM	REŠENJE
Napajanje se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none">• Napajanje se neće uključiti ako je baterija potpuno prazna. Dopunite bateriju i ponovo uključite napajanje.• Pritisnite rupicu za resetovanje.
Tasteri ne rade.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li ste prekidač [   ] gurnuli prema vrhu playera.• Proverite da li ste pritisnuli desni taster, a zatim ponovo pritisnite.• Pritisnite rupicu za resetovanje.
Ekran neće da se uključiti.	<ul style="list-style-type: none">• Ekran možda neće biti vidljiv na direktnoj sunčevoj svetlosti.• Ako je izabrana postavka <Display Off> (Displej isk.) u <Settings> (Postavke) → <Display> (Displej), ekran displeja može biti isključen. Dodirnite bilo koji taster i proverite da li se uključuje.

PROBLEM	REŠENJE
Napajanje se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Napajanje se automatski isključuje ako je baterija potpuno prazna. Dopunite bateriju. • Ako je izabrana postavka <Auto Power Off> (Automatsko isključivanje) u <Settings> (Postavke) → <System> (Sistem), napajanje će se isključiti ako je plejer u modu pauze. Uključite plejer.
Vek trajanja baterije se razlikuje od podatka iz priručnika.	<ul style="list-style-type: none"> • Vek trajanja baterije se može razlikovati, što zavisi od režima zvuka ili podešenja displeja. • Vek trajanja baterije se može skratiti kada se plejer duže vreme ostavi na niskim ili visokim temperaturama.
Neispravan rad programa EmoDio	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li vaš računar zadovoljava osnovne sistemске zahteve.
Veza sa vašim računarom je onemogućena.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je USB kabl pravilno povezan i pokušajte ponovo. • Pokrenite ažuriranje Windowsa na računaru. Izaberite Key Updates (Ključna ažuriranja) i Service Packs, a onda sve ažurirajte. Ponovo pokrenite računar i povežite.
Brzina prenosa datoteke je previše mala.	<ul style="list-style-type: none"> • Ako je na računaru pokrenuto nekoliko programa uključujući i <EmoDio>, prenos datoteka će biti spor. Izadite iz nepotrebnih programa i ponovo pokušajte sa prenosom.

PROBLEM	REŠENJE
Plejer ne reprodukuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li postoji datoteka koja je sačuvana u memoriji. • Proverite da li je muzička datoteka oštećena. • Proverite da li je preostali kapacitet baterije dovoljan.
Prenos datoteke ne funkcioniše.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je USB kabl sigurno povezan. Ako je potrebno, povežite ponovo. • Proverite da li je memorija puna. • Pritisnite rupicu za resetovanje.
Datoteke ili podaci nedostaju.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je USB kabl izvlačen u toku prenosa datoteke ili podataka. Ako je to slučaj, to može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja ne samo datoteka/podataka, već i proizvoda. Morate biti vrlo pažljivi, jer Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
Prikazano vreme reprodukcije nije u redu.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je datoteka kreirana u formatu promenljive bit brzine (VBR).
Proizvod je vruć.	<ul style="list-style-type: none"> • Toplota se može stvoriti u toku dopunjavanja baterije. To ne utiče na vek trajanja proizvoda ili njegove funkcije.
U toku gledanja video zapisa pojavljuje se poruka.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokušajte ponovo da preuzmete video klip putem programa EmoDio.

dodatak

STRUKTURA MENIJA

Ovo je kratak pregled organizacije menija i funkcija kod vašeg novog mp3 plejera.



SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv modela	YP-Q1
Napajanje	DC 5.0V/ 500mA
Snaga ugrađene baterije	620 mAh/ DC 3.7V
Kompatibilnost datoteka	<p>AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kb/s ~ 320kb/s, 22kHz ~ 48kHz), WMA (8kb/s ~ 320kb/s, 8kHz ~ 48kHz)</p> <p>VIDEO: SVI (Video : MPEG4, Audio : MP3(44.1kHz, 128Kb/s)), WMV (Video : WMV9 Simple Profile, Audio : WMA Spec (Maks. 860kb/s), Rezolucija : 320X240, Brzina slike: 30fps)</p> <p>SLIKA: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F- Sequential DCT-osnovni mod rada)</p>
Podržani broj direktorijuma/ datoteka	Direktorijum: Maks. 1000 / Datoteka: Maks. 6000 (uključujući i direktorijum)
Izlaz za slušalice za uvo	20mW/Ch (France 5mW/Ch) (based on 16Ω)
Opseg izlaznih frekvencija	40Hz~20kHz
Odnos signal-šum	90 dB
Vreme reprodukcije	<p>Muzika: Maks. 30 časova (MP3 128kb/s, Jačina zvuka: 15, normalni mod zvuka, LCD isključen)</p> <p>Video: Maks. 4 časa (Osvetljenje 5, Jačina zvuka: 15, normalni mod zvuka)</p>
Radni temperaturni opseg	-5~35°C (23~95°F)
Kućište	Plastično
Težina	65 g
Dimenzije (ŠxVxD)	51 X 98 X 10.9 mm

FM radio	FM frekvencije	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Odnos FM signal- šum	55 dB	FM korisna osetljivost	38dB μ

Sadržaj ovog uputstva je podložen promenama u cilju poboljšanja bez prethodnog obaveštenja.

LICENCA

Plejer koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih strana. Licenca je ograničena na privatnu, nekomercijalnu upotrebu od strane krajnjih korisnika za licencirani sadržaj.

Prava za komercijalnu upotrebu nisu data.

Licenca važi samo za ovaj plejer i licenca se ne proširuje ni na koji nelicencirani proizvod ili proces u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3, koji se koristi ili prodaje u kombinaciji sa ovim plejerom. Ova licenca važi samo za korišćenje ovog plejera za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Ne garantuju se prava po ovoj licenci za karakteristike proizvoda ili funkcije koje nisu u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.

PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA (OTPADNA ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA)

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, ili njegovoj literaturi, pokazuje da proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ga odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja. Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se meša sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja u otpad.



PRAVILNO ODLAGANJE BATERIJA IZ OVOG PROIZVODA

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada.)

Ova oznaka na proizvodu, na njegovoj literaturi ili pakovanju pokazuje da baterije iz ovog proizvoda ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom na kraju njihovog radnog veka. Ako su označeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa koji su ustanovljeni EC direktivom 2006/66. Ako se baterije ne odlože pravilno u otpad, ove supstance mogu ugroziti zdravlje ljudi ili okolinu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja ponovne upotrebe materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih preko vašeg lokalnog sistema za vraćanje baterija.



KONTAKTIRAJTE SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 €0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 €0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



REV.0.0